



P - L A P 状態遷移

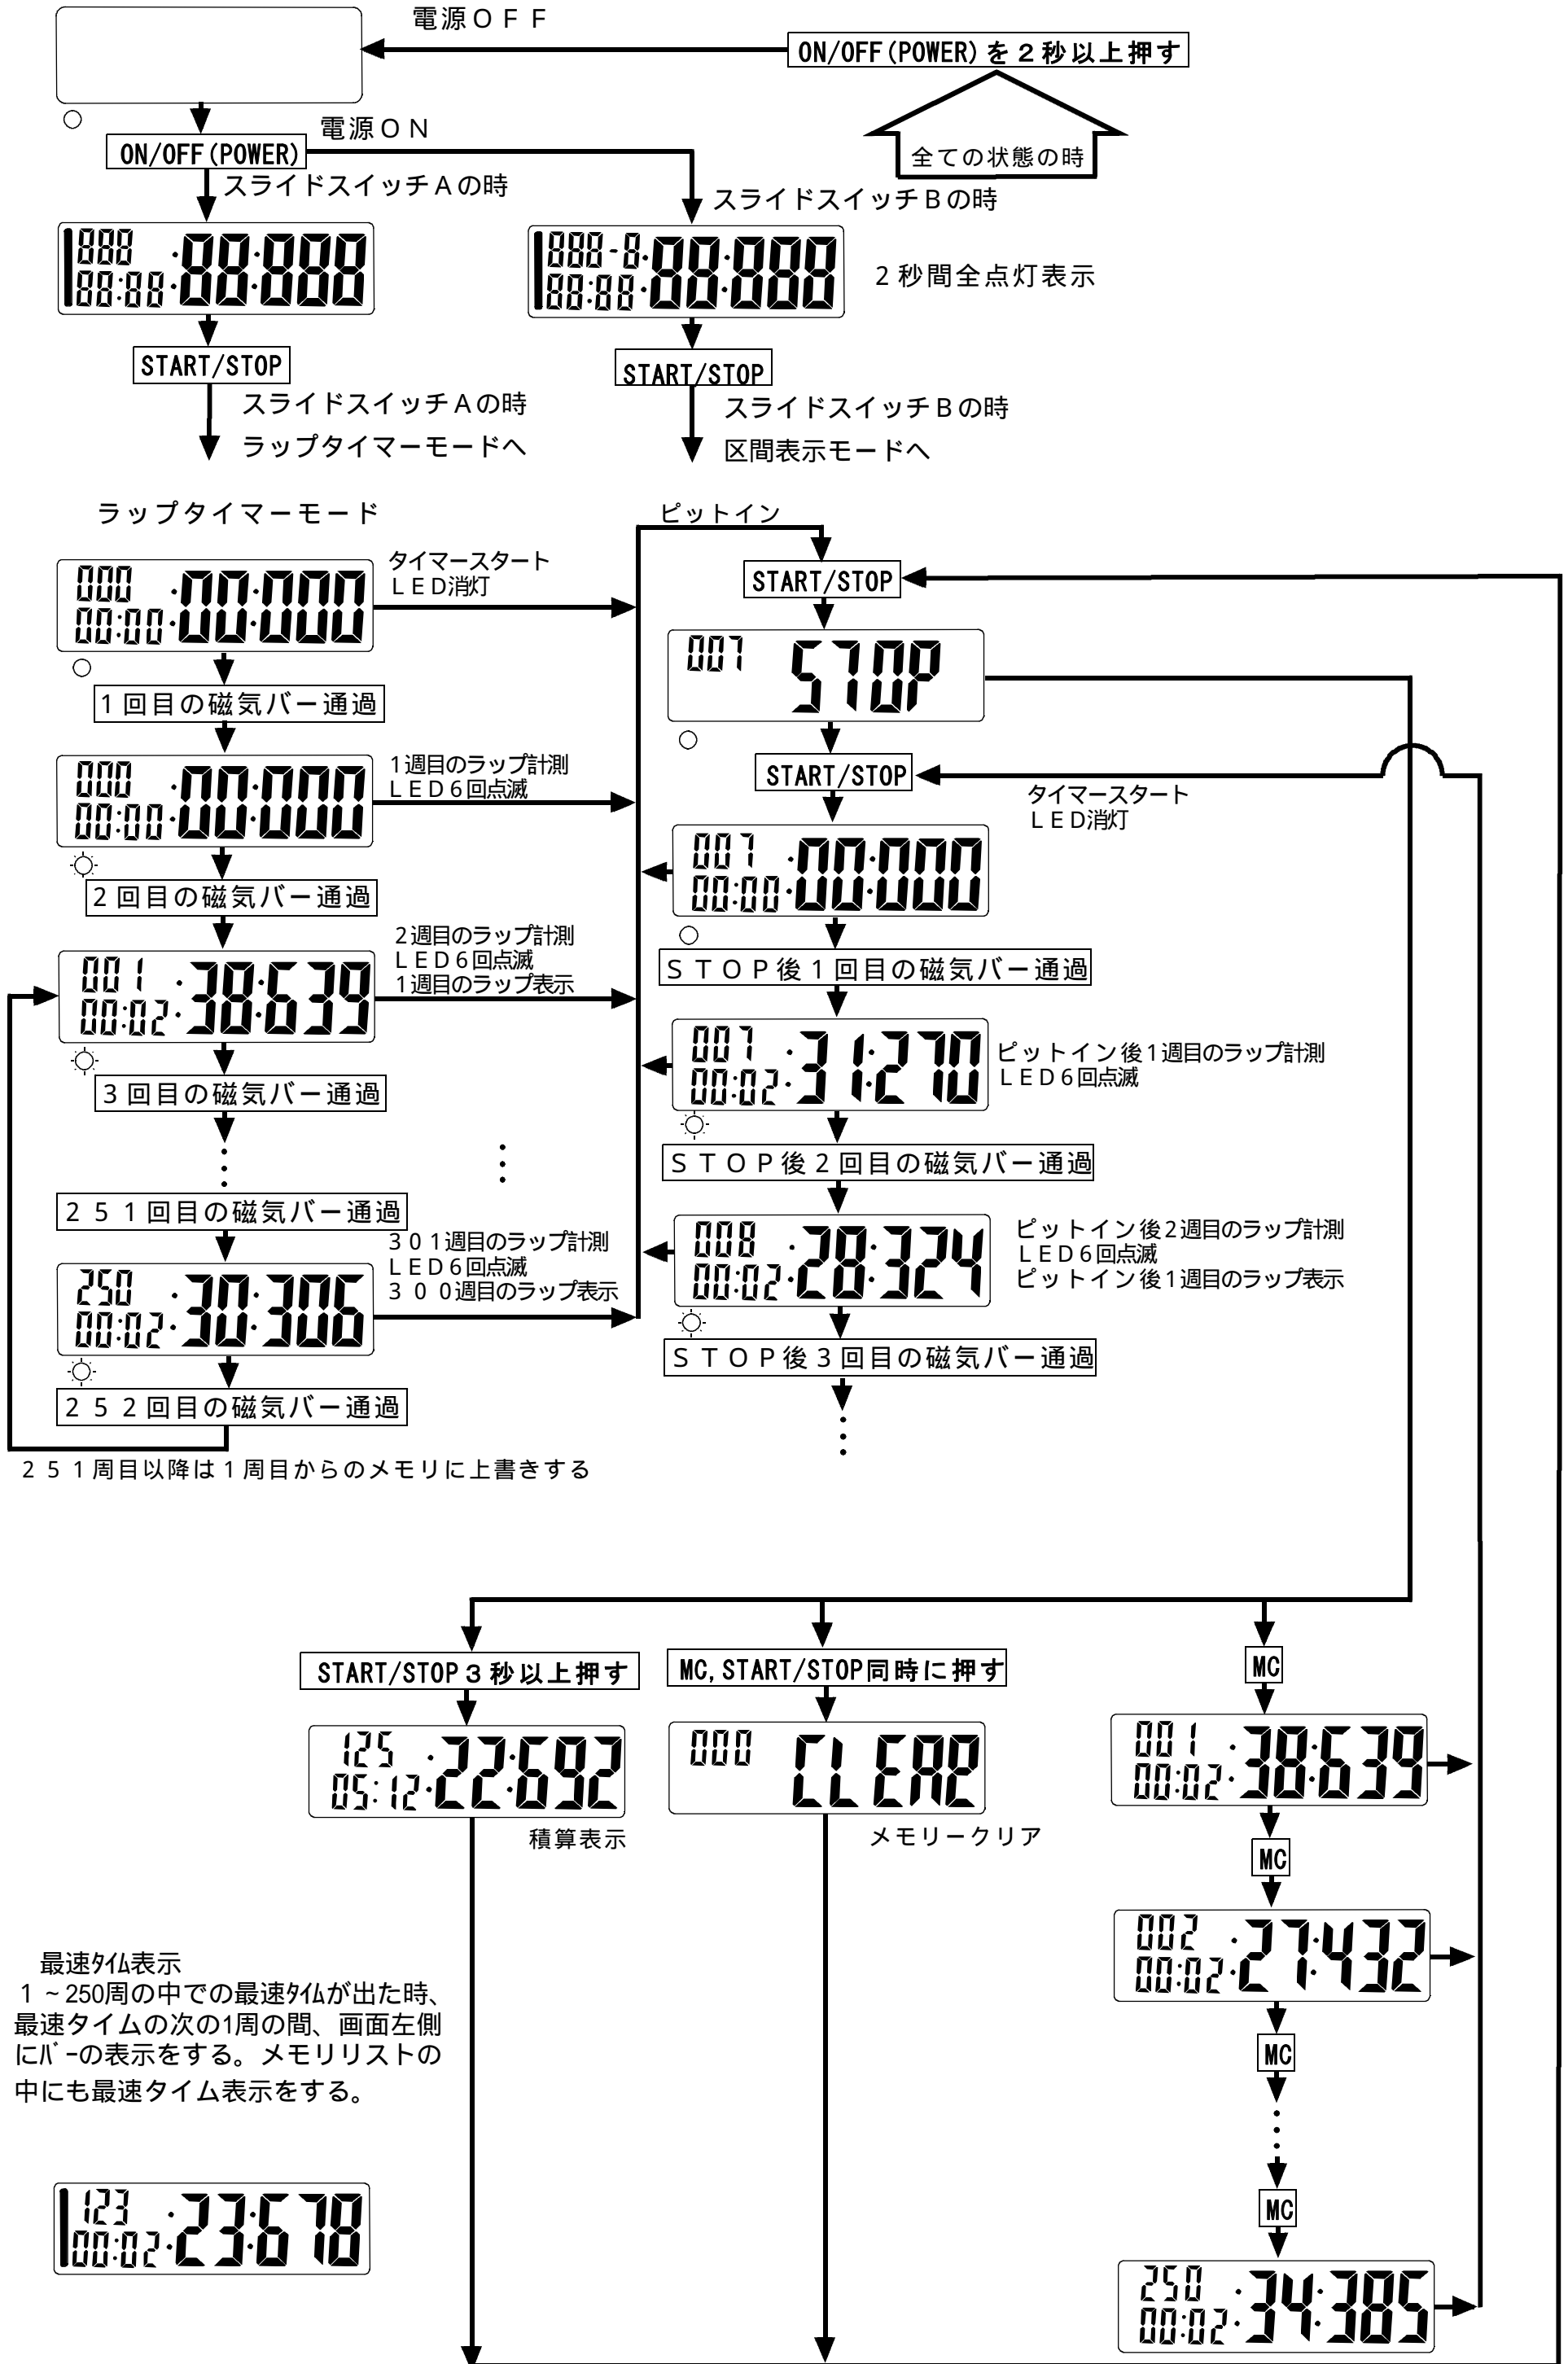



区間表示モード

ピットイン

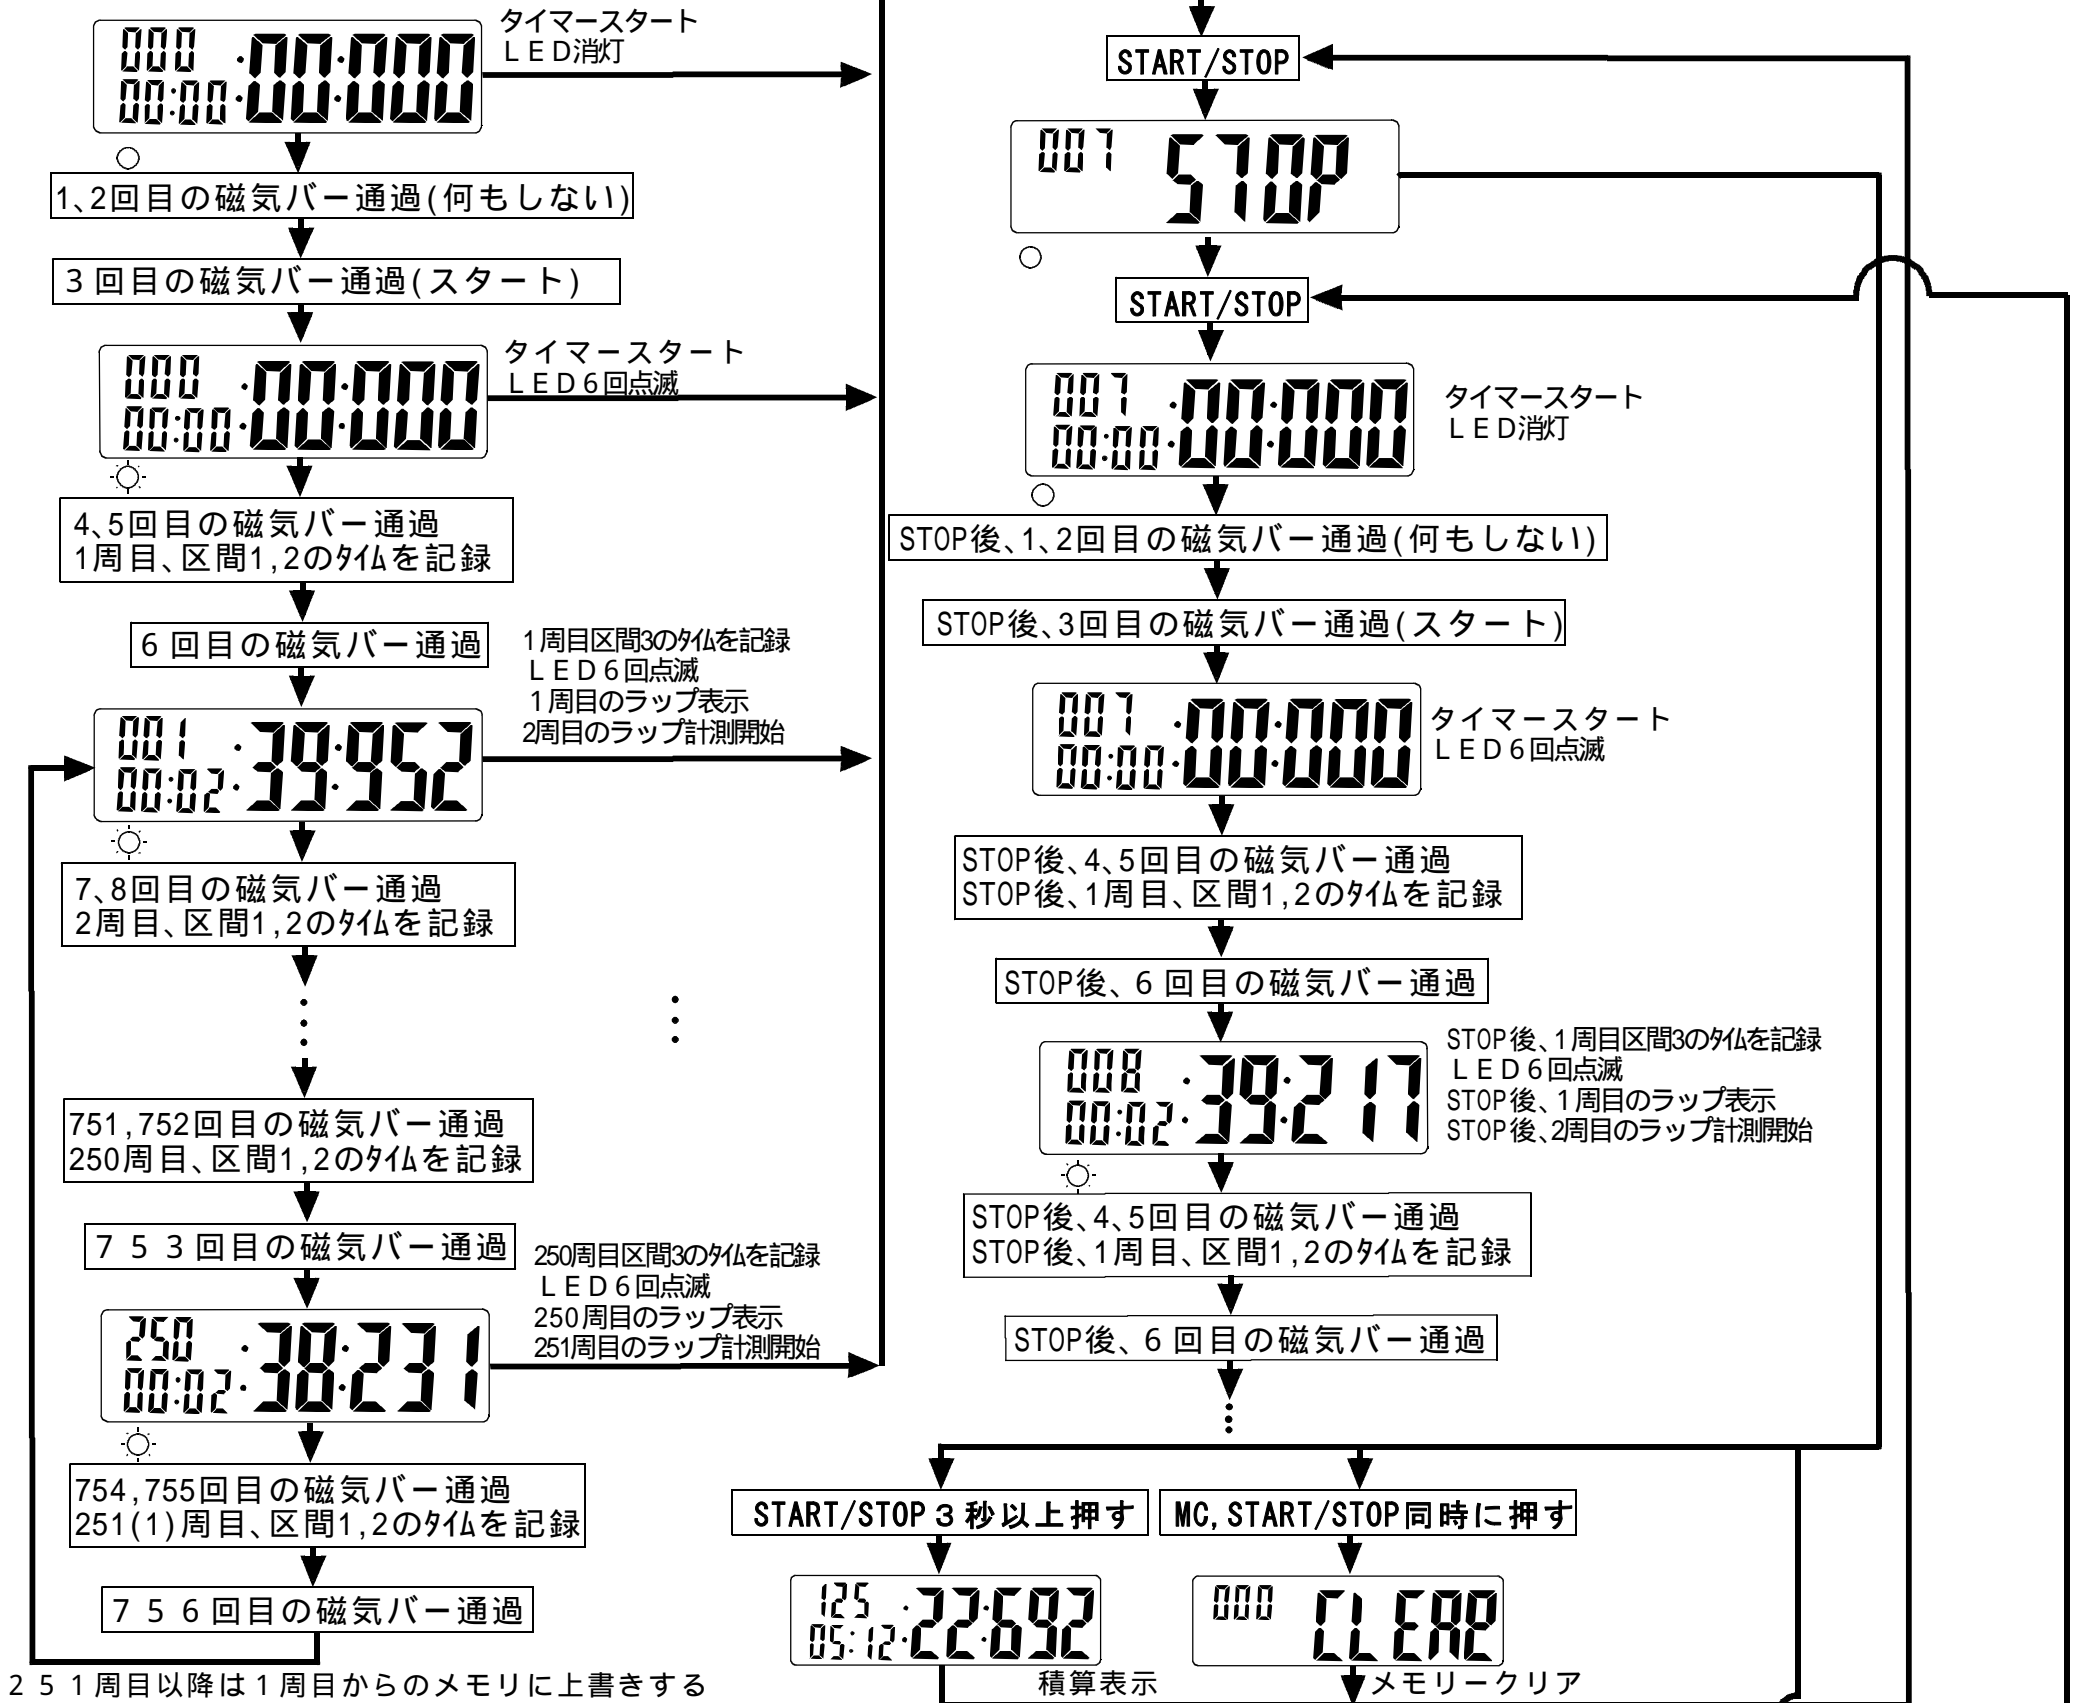

251周目以降は1周目からのメモリに上書きする
最速タイム表示

1~250周の中での最速タイムが出た時、最速タイムの次の1周の間、画面左側にバーの表示をする。メモリリストには、区間、周回の最速タイムを表示する。

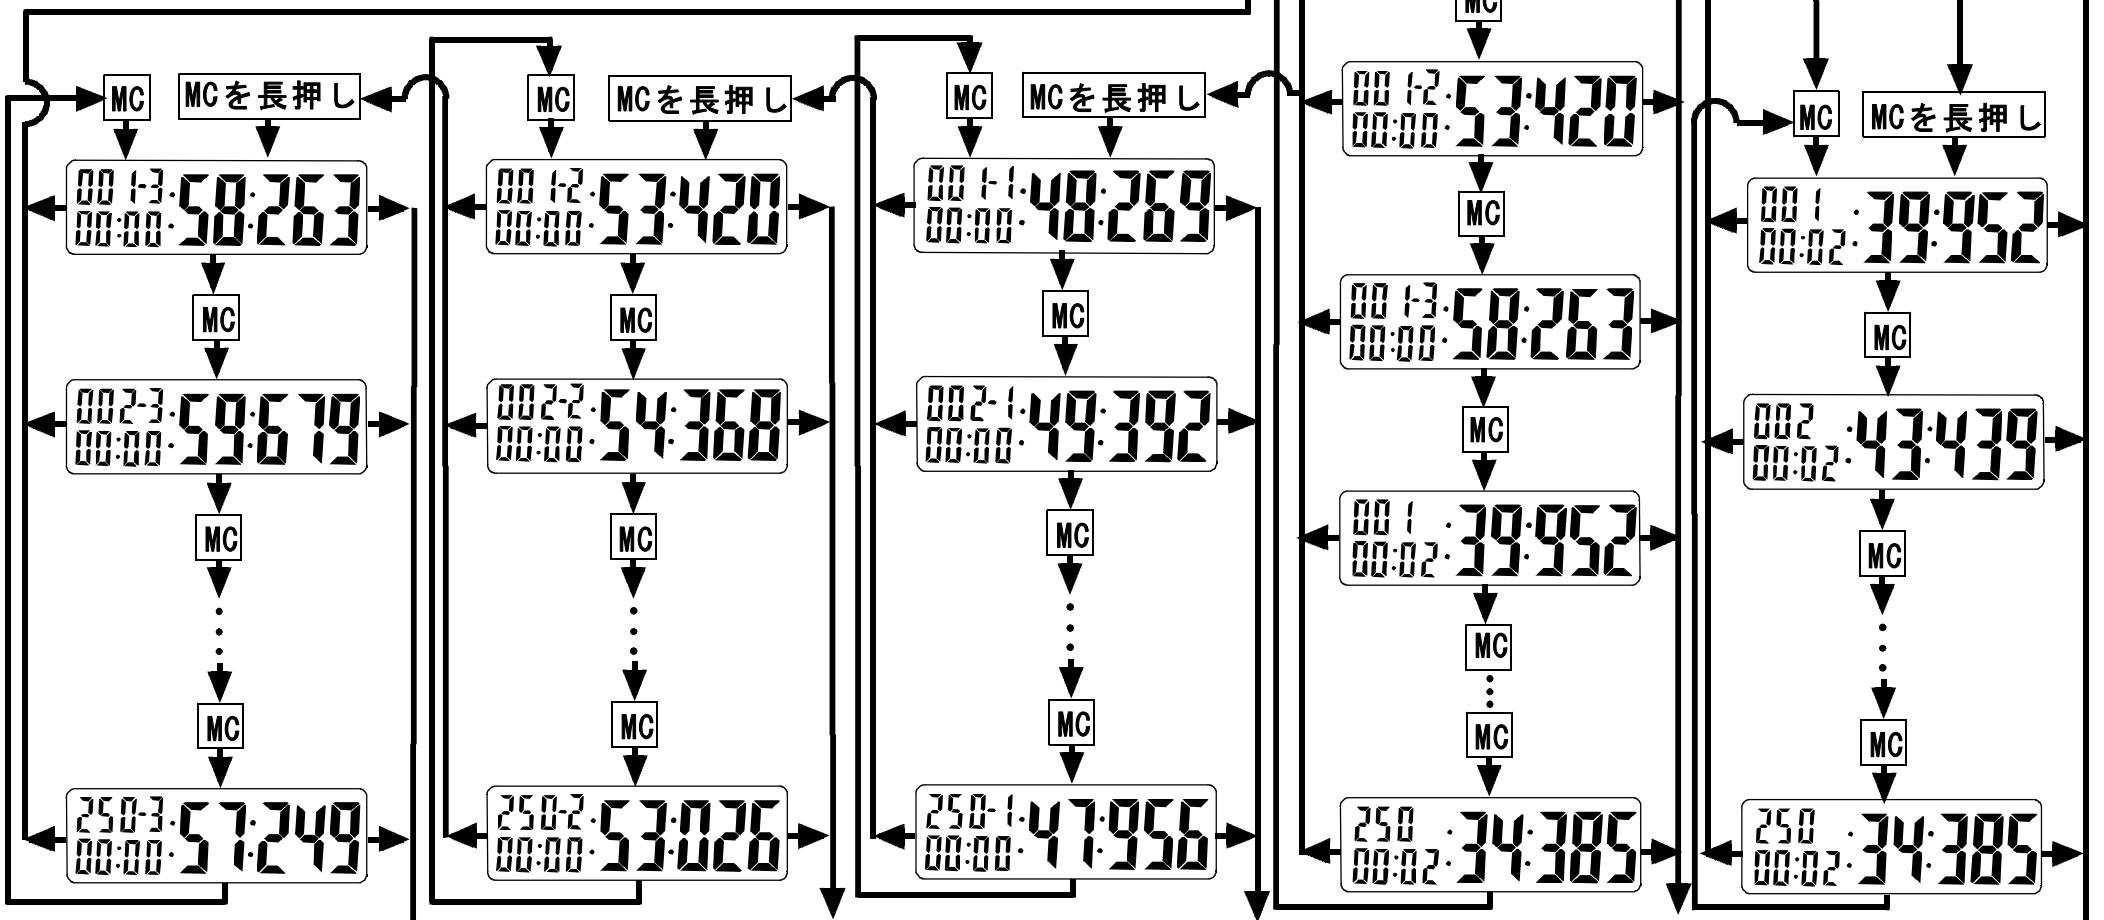

区間3のみのリスト

区間2のみのリスト

区間1のみのリスト

全区間+周回のリスト

データ転送モード



スライドスイッチ A の時、周回タイムのデータを送信。
スライドスイッチ B の時、全区間タイムのデータを送信。

エラー表示

- 内部メモリの動作不良のときの表示

01: Error

- タイマーの動作不良のときの表示

02: Error

- ラップ数、時間のデータがオーバーフローしたときの表示 (メモリクリアで復帰可能)

11: Error

OFF
11: Error

MC, START/STOP を同時に押すとメモリクリアされる

一度電源OFFする。

再度電源ONすると正常に立ち上がる