




TAGHeuer
by
Chronolec

RC3 トランスポンダーの自転車への設置方法

トランスポンダーは全てのバイクの同じ部分に設置する必要があります。

トランスポンダーはトラックに面する必要があります。(金属やカーボンファイバーに遮られないように)

トランスポンダーは完全に水平に設置してください。トランスポンダーの指向性によるものです。

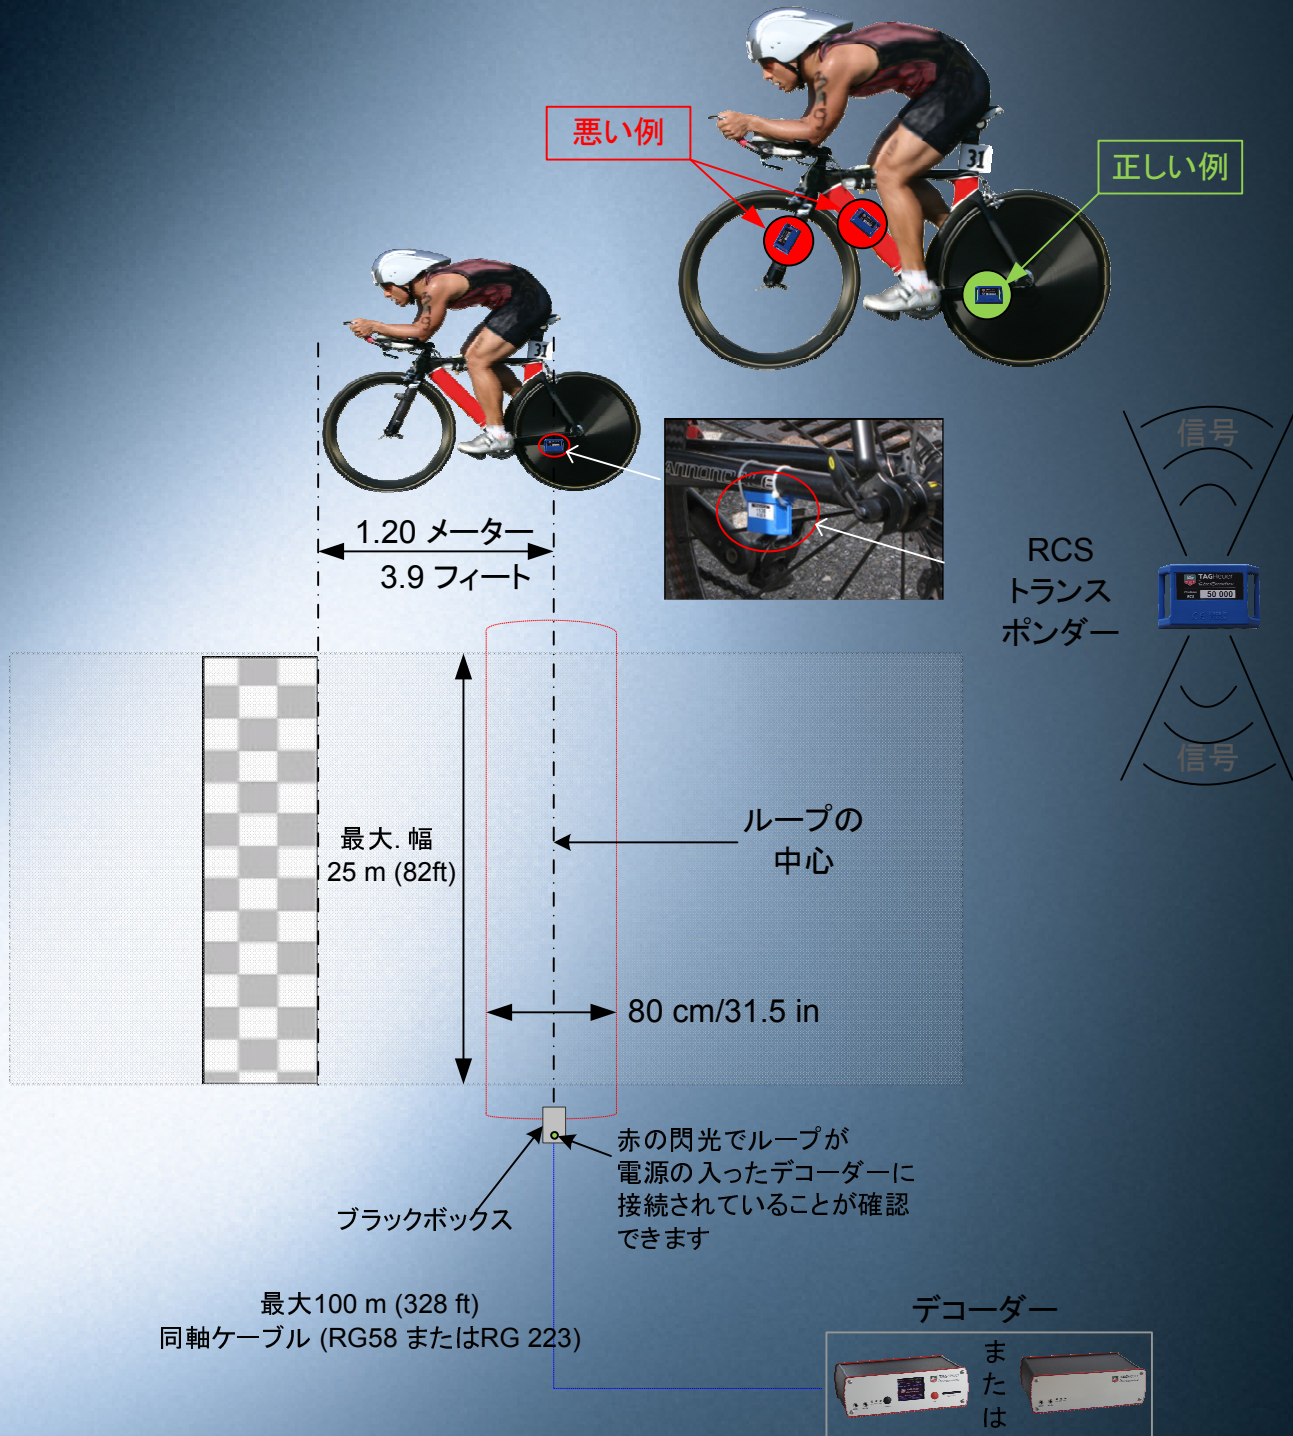

Chronolec

ZA de Beauregard
21490 Norges La Ville – France
www.chronelec.com